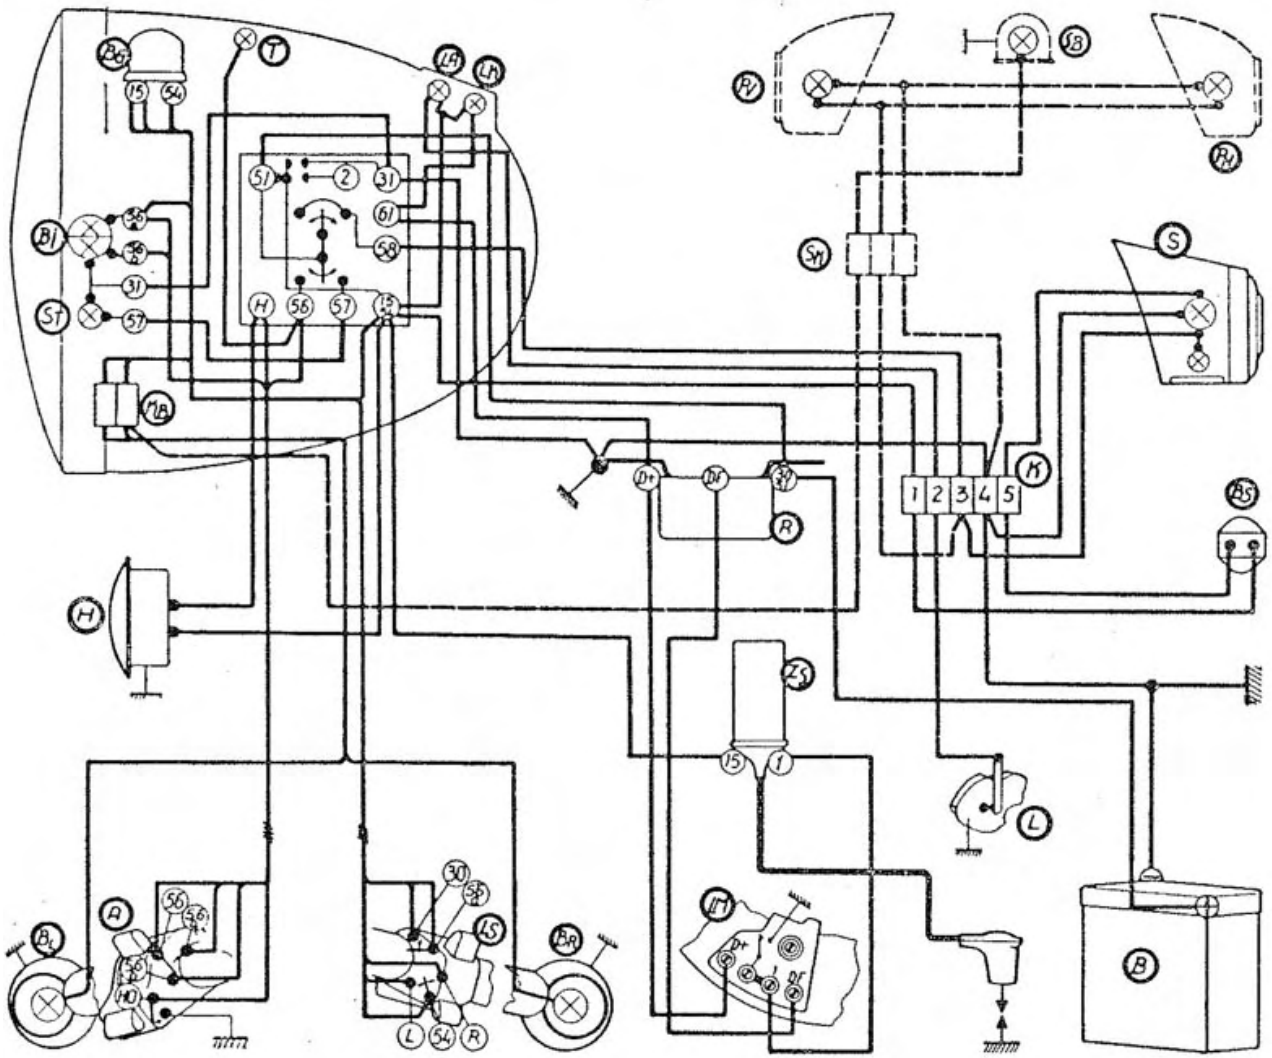


Schaltplan R 27

A	Abblend-Schalter
B	Batterie
BG	Blinkgeber
Bi	Biluxlampe
BL	Blinkleuchte links
BR	Blinkleuchte rechts

BS	Bremslicht-Schalter
H	Signal-Horn
K	Kabelverbindungs-klemme 5-polig
KB	Kab.-Verb.-Klemme 2-polig
L	Leerlaufkontakt am Getriebe
LA	Leerlauf-Anzeige-leuchte
LK	Ladekontroll-Leuchte
LM	Lichtmaschinen-Anschlüsse
LS	Lichthupen/ Blinker-Schalter
R	Regler-Schalter
S	Schluß/Brems/ Kennzeichen-Leuchte
ST	Standlicht
T	Tachometer-Beleuchtung

Seitenwagen:

PV	Positionsleuchte vorn
PH	Positionsleuchte hinten
SB	Blinkleuchte
SK	Kabelverbindungs-klemme 3-polig